



LCD-Shield

Version **1.6** License **GNU GPL v3** Arduino **UNO** Arduino **IDE** Adobe **PDF**
 LC-Display **EA DOGS104** LCD-Controller **SSD1803A** Download **zip**

Inhaltsverzeichnis

1. **Das LCD-Shield**
 - Funktionen
 - Stromlaufplan
 - Versionsunterschiede
2. **LCD-Shield Bibliothek**
 - Installation
 - Beispielprogramme
 - Verwenden der Klasse
 - Symbole
 - Objekte
 - Methoden
3. **Literaturverzeichnis**

Hinweis: Wenn Sie dieses Repository downloaden möchten, können Sie es direkt als [ZIP-Datei](#) herunterladen, oder mit Hilfe des Git-Repository-Links auf Ihren Rechner klonen.

 Git-Repository-Link: <https://gogs.es-lab.de/HS-Anhalt/LCD-Shield>

1. Das LCD-Shield

In diesem Repository finden Sie alle Informationen zum LCD-Shield (**L**iquid **C**rystal **D**isplay), welches Sie im Modul "Elektronikdesign" entwickeln. Des Weiteren finden Sie hier eine Bibliothek zum Einbinden in die Arduino IDE (**I**ntegrated **D**evelopment **E**nvironment), um das LC-Display in Betrieb zu nehmen. Die LCD-Shield Bibliothek kann ab der Version 5 verwendet werden. In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen, der Stromlaufplan und die Versionsunterschiede des LCD-Shields erklärt.

Funktionen


Das LCD-Shield besitzt, neben dem LC-Display, Tasten und LEDs (**L**ight **E**mitting **D**iode), mit denen folgende Funktionen abgebildet werden können:

- Über ein vier mal zehn Zeichen Display können Textnachrichten dargestellt werden.
- Zur Displaynavigation oder zur Realisierung sonstiger Funktionen steht ein Tastenkreuz mit vier Tastern zur Verfügung.
- Mithilfe zweier LEDs (rot und grün) können individuelle Signale dargestellt werden.

- Die Displayhintergrundbeleuchtung lässt sich über Software, mithilfe der bereitgestellten [Bibliothek](#), separat ein- und ausschalten.

Stromlaufplan

Die folgende Abbildung zeigt den Stromlaufplan in der aktuellen Version.

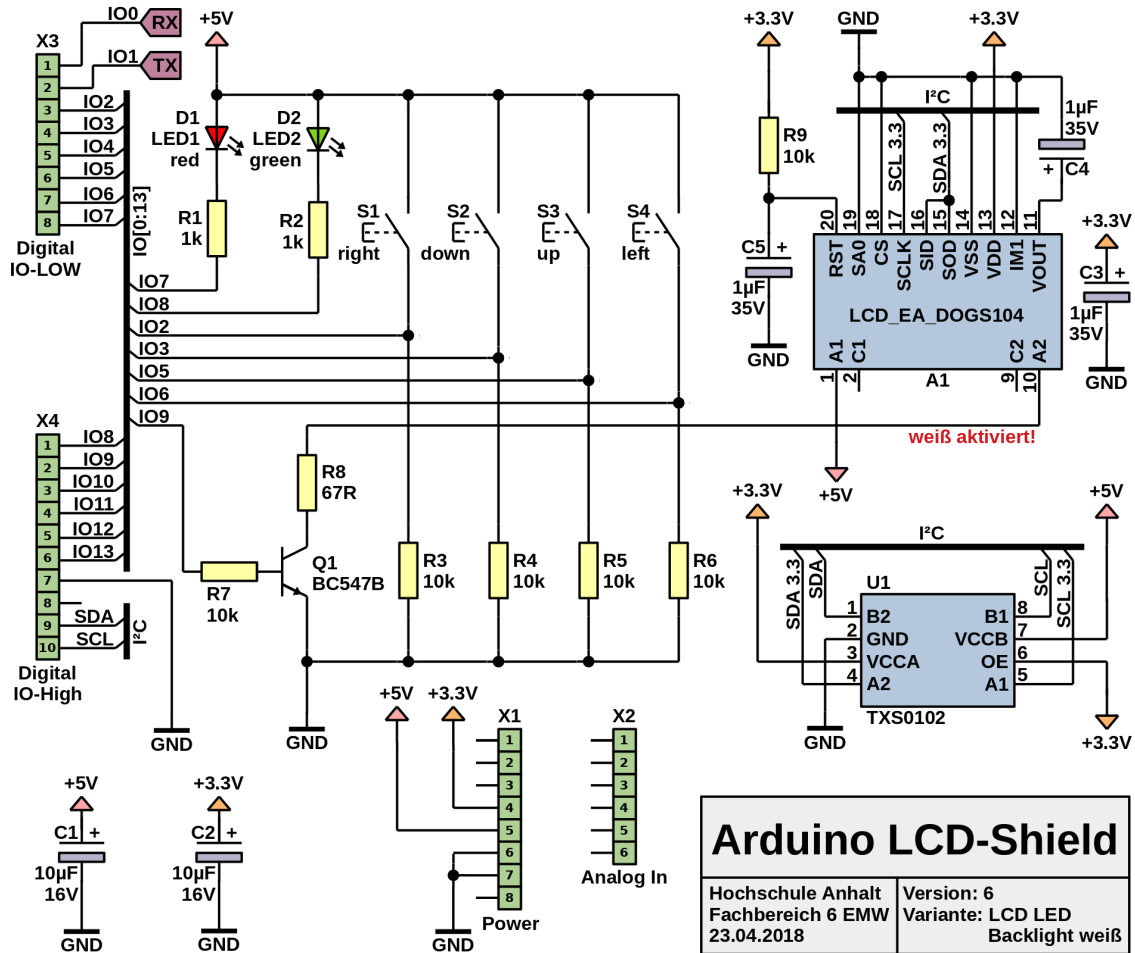

Das LC-Display **A1** mit der Bezeichnung **LCD_EA_DOGS104** besitzt vier Zeilen und kann pro Zeile zehn Zeichen darstellen. Über den Transistor **Q1** kann die Displayhintergrundbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. Der IC (Integrated Circuit) **U1** mit der Bezeichnung **TXS0102** ist ein bidirektionaler Pegelwandler für den I²C Bus (Inter-Integrated Circuit). Dieser wird benötigt, da der Arduino mit 5 V arbeitet, aber das LC-Display nur mit maximal 3,3 V angesteuert werden kann. Vier Taster **S1** bis **S4** sind über Pull-Down Widerstände mit dem Arduino verbunden. Die Taster und die LEDs können individuell programmiert werden.

Hinweis: Sollten Sie Fragen zum Stromlaufplan haben, wenden Sie sich bitte an Herrn [Prütting](#).

Versionsunterschiede

In der folgenden Tabelle werden die Versionsunterschiede des LCD-Shields ab Version 5 dargestellt. Dabei werden die Arduino Pins mit den verbundenen Bauelementen verglichen.

Pin	Version 5	Version 6
IO4	S3	-
IO5	S4	S3

Pin	Version 5	Version 6
IO6	D1	S4
IO7	D2	D1
IO8	Q1	D2
IO9	-	Q1

Bei der Nutzung der LCD-Shield Bibliothek muss entsprechend darauf geachtet werden, welche Shield-Version verwendet wird.

2. LCD-Shield Bibliothek

In den folgenden Abschnitten wird die LCD-Shield Bibliothek erklärt. Dabei wird auf die Installation, die Verwendung von Beispielprogrammen und die Nutzung der Klasse `HSA_LCD_Shield` eingegangen.


Sollten zusätzlich Fragen zur Verwendung der LCD-Shield Bibliothek auftauchen, wenden Sie sich bitte an Herrn [Müller](#).

Installation


Damit Sie diese Bibliothek in Ihrem Arduino-Sketch verwenden können, laden Sie als Erstes dieses Repository als ZIP-Datei herunter.

Download


Im Anschluss wechseln Sie zur Arduino IDE und klicken in der Menüleiste auf `Sketch`, `Bibliothek einbinden`, `.ZIP-Bibliothek hinzufügen...`.

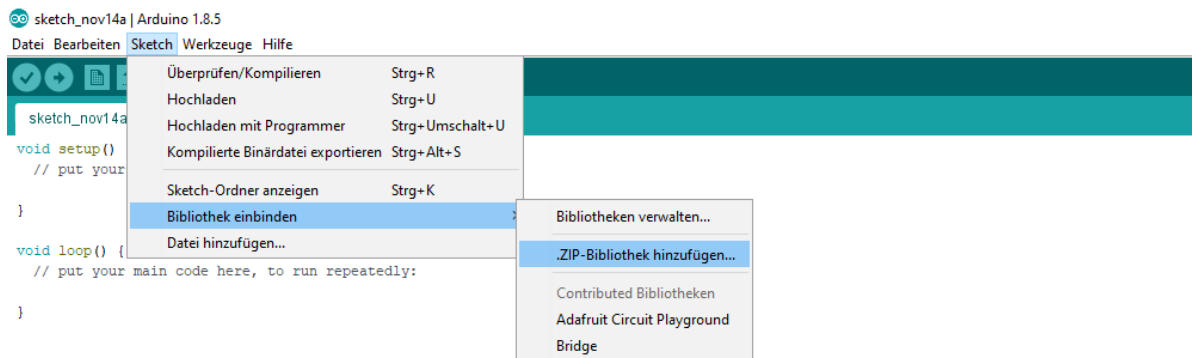

Es öffnet sich der Dateimanager, wo Sie die heruntergeladene Datei auswählen und öffnen.

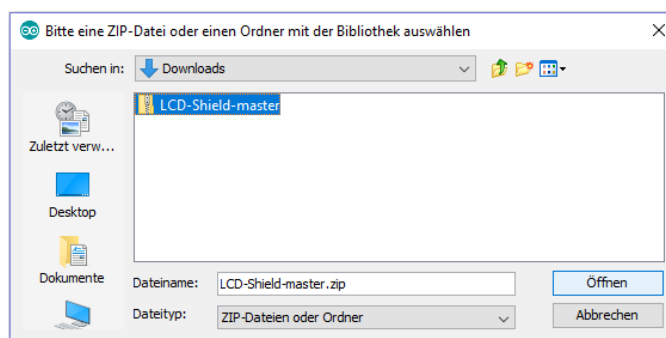

Nun steht Ihnen unter `Sketch`, `Bibliothek einbinden` die `HS-Anhalt LCD-Shield` Bibliothek zur Verfügung und kann in Ihrem Programm eingebunden werden.

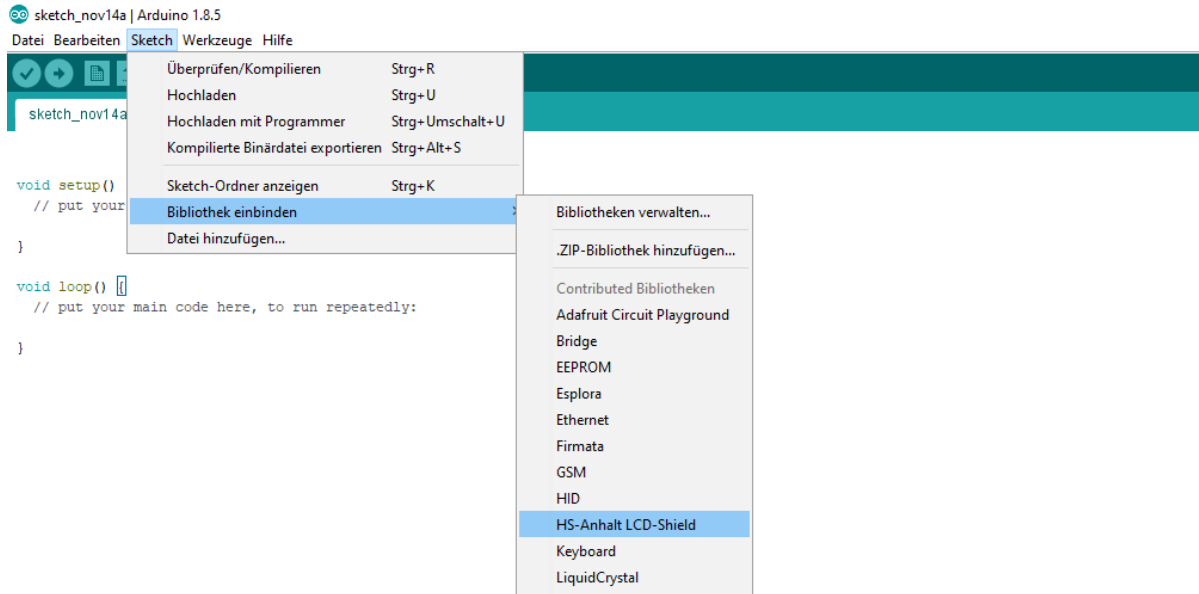


Bespielprogramme


Die Bibliothek beinhaltet Beispielprogramme zum Testen der Funktionalität des LCD-Shields. Des Weiteren dienen die Beispielprogramme zum besseren Verständnis der Klasse `HSA_LCD_Shield`.

Die Beispielprogramme finden Sie unter `Datei`, `Beispiele`, `HS-Anhalt LCD-Shield`.


Entsprechend Ihrer Version des LCD-Shields können Sie das passende Beispielprogramm auswählen.

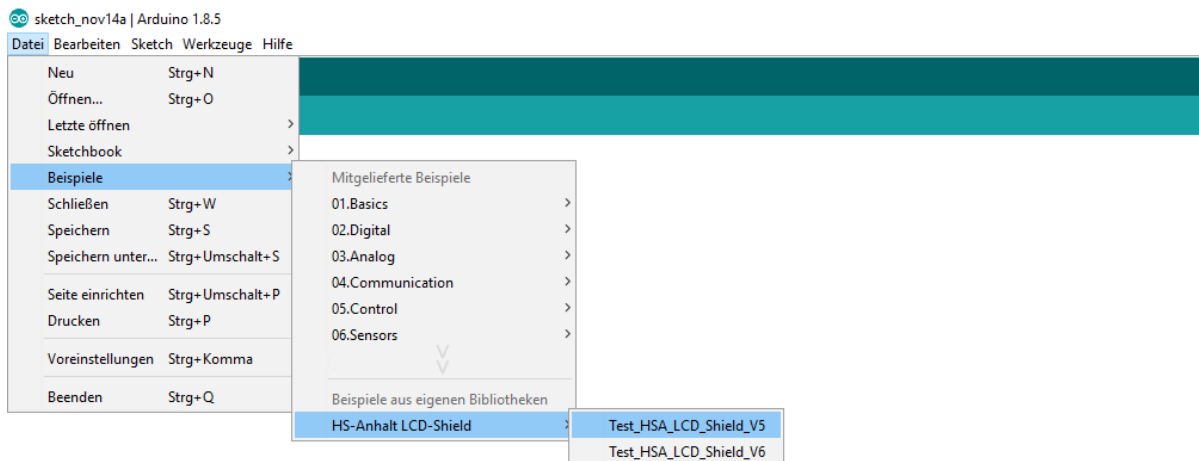

Kontrollieren Sie unter `Werkzeuge` die Einstellungen: `Board` und `Port`.

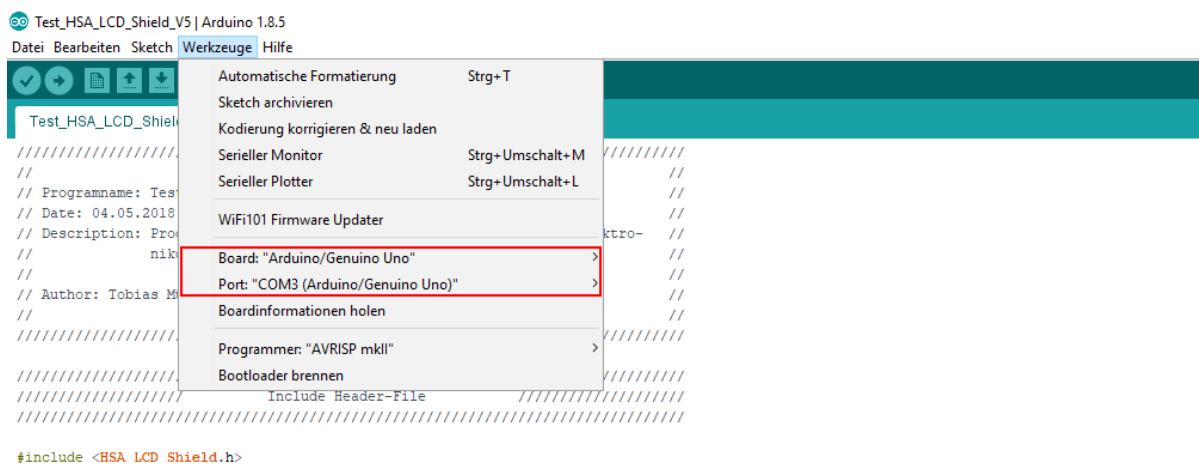

Im Anschluss können Sie das Beispielprogramm auf Ihrem Arduino hochladen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die LCD-Shield Funktionen zu testen.

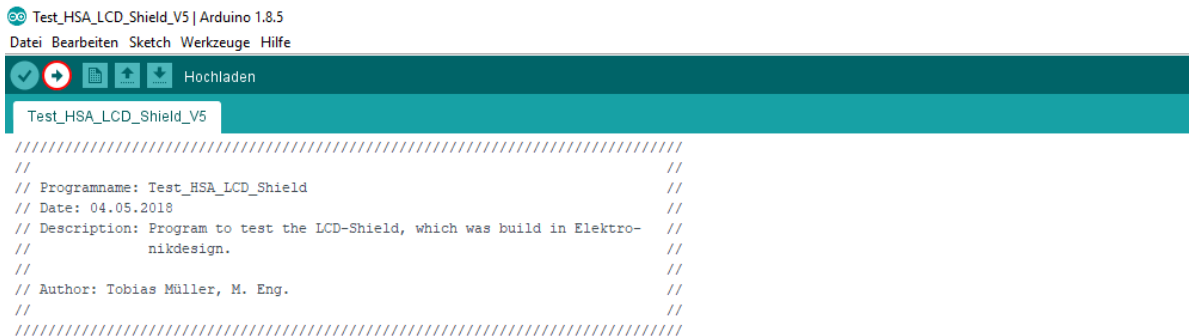

```

Test_HSA_LCD_Shield_V5 | Arduino 1.8.5
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe
Hochladen
Test_HSA_LCD_Shield_V5
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Programmname: Test_HSA_LCD_Shield
// Date: 04.05.2018
// Description: Program to test the LCD-Shield, which was build in Elektro-
//              nikdesign.
//
// Author: Tobias Müller, M. Eng.
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////

```

Verwenden der Klasse

In den folgenden Abschnitten werden Symbole, Objekte und Methoden der Klasse `HSA_LCD_Shield` erklärt, damit diese im eigenen Programm verwendet werden können. Da die Attribute der Klasse geschützt sind und folglich nicht vom Anwender verändert werden können, werden diese hier nicht weiter aufgeführt oder erläutert.

Symbole

Symbole der Klasse `HSA_LCD_Shield` werden hauptsächlich zur besseren Lesbarkeit des Quellcodes und zur Parameterübergabe für Objekte und Methoden verwendet. In diesem Abschnitt werden alle wichtigen Symbole und deren Werte aufgelistet.

- **Standard LC-Display I²C-Adresse**

```
I2C_ADDRESS      0x3C
```

- **LCD-Shield Versionen**

```
LCD_VERSION_5    0x05
LCD_VERSION_6    0x06
```

- **LCD-Shield Konfigurationen**

```

CONFIG_L1B1      "L1B1"      // Config: LEDs = On, Buttons = On
CONFIG_L0B1      "L0B1"      // Config: LEDs = Off, Buttons = On
CONFIG_L1B0      "L1B0"      // Config: LEDs = On, Buttons = Off
CONFIG_L0B0      "L0B0"      // Config: LEDs = Off, Buttons = Off

```

- **Taster**

```
BUTTON_UP        0x01
BUTTON_RIGHT     0x02
```

```
BUTTON_DOWN    0x03
BUTTON_LEFT    0x04
```

- **LEDs**

```
LED_RED        0x05
LED_GREEN      0x06
```

Objekte

Damit Methoden einer Klasse verwendet werden können, muss zunächst ein Objekt der Klasse

`HSA_LCD_Shield` erstellt werden. Dafür wird der sogenannte *Konstruktor* einer Klasse aufgerufen. Soll ein Objekt der Klasse wieder entfernt werden, wird der *Destruktor* aufgerufen. Mit Erstellung eines Objektes werden anhand der übergebenen Parameter Attribute gesetzt, die das Verwenden bestimmter Methoden ermöglicht.

- **Konstruktor:**

Definition:

- Standard:

```
HSA_LCD_Shield <objekt>(byte <version>, const char <config>[5]);
```

- Vererbung:

```
HSA_LCD_Shield <Objekt> = HSA_LCD_Shield(byte <version>, const char <config>[5]);
```

Beschreibung:

Erstellt ein `<Objekt>` der Klasse `HSA_LCD_Shield`.

Parameter:

- `<version>` (*optional*): Angabe der LCD-Shield Versionsnummer mit `LCD_VERSION_5` oder `LCD_VERSION_6`. Wird kein Parameter übergeben, wird automatisch die höchste Versionsnummer ausgewählt (Standard).
- `<config>` (*optional*): Angabe der LED- und Tasterkonfigurationen mit `CONFIG_L1B1`, `CONFIG_L0B1`, `CONFIG_L1B0` und `CONFIG_L0B0`. Hinweise zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter [Symbole](#). Entsprechend der Konfiguraion werden GPIOs initialisiert. Wird kein Parameter übergeben, werden automatisch die Taster und LEDs initialisiert (Standard).

Beispiel:

- Beispiel 1:

```
// Erstelle Objekt der Klasse mit Standardeinstellungen.
HSA_LCD_Shield Display();
```

- o Beispiel 2:

```
// Erstelle Objekt der Klasse für LCD-Shield Version 5 und Standardeinstellungen
// für LEDs und Taster.
HSA_LCD_Shield Display(LCD_VERSION_5);
```

- o Beispiel 3:

```
// Erstelle Objekt der Klasse ohne Initialisierung der Taster und LEDs
// und mit Standardeinstellungen für die LCD-Shield Version.
HSA_LCD_Shield Display(CONFIG_L0B0);
```

- o Beispiel 4:

```
// Erstelle Objekt der Klasse für LCD-Shield Version 5, ohne Initialisierung der
// LEDs aber mit Initialisierung der Taster.
HSA_LCD_Shield Display(LCD_VERSION_5, CONFIG_L0B1);
```

- o Beispiel 5:

```
// Erstelle Objekt der Klasse durch Vererbung mit Standardeinstellungen.
HSA_LCD_Shield Display = HSA_LCD_Shield();
```

- **Destruktor:**

Definition:

```
~<Objekt>(void);
```

Beschreibung:

Entfernt ein `<Objekt>` der Klasse `HSA_LCD_Shield` .

Beispiel:

```
// Erstelle Objekt der Klasse mit Standardeinstellungen.
HSA_LCD_Shield Display();

// Führe andere Anweisungen aus!!
// ...
```

```
// Entferne Objekt der Klasse wieder.  
-Display();
```

Methoden

Weitere Informationen folgen!

3. Literaturverzeichnis

- [1] Atmel
ATmega328 (Mikrocontroller) Datenblatt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
 Abfragedatum: 13.11.2018

 - [2] Texas Instruments
TXS0102 (IC) Datenblatt
<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0102.pdf>
 Abfragedatum: 14.11.2018

 - [3] Arduino
Language Reference
<https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage>
 Abfragedatum: 23.10.2017

 - [4] SOLOMON SYSTECH
Display-Controller: SSD1803A
https://www.lcd-module.de/fileadmin/eng/pdf/zubehoer/ssd1803a_2_0.pdf
 Abfragedatum: 20.04.2018

 - [5] LCD-Module
LC-Display: EA DOGS104-A
<https://www.lcd-module.com/fileadmin/eng/pdf/doma/dogs104e.pdf>
 Abfragedatum: 20.04.2018
-

Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences | Fachbereich 6 EMW

LCD-Shield

Prof. Dr. Michael Brutscheck

 Michael.Brutscheck@HS-Anhalt.de

Dipl. Ing. Harald Prütting

 Harald.Pruetting@HS-Anhalt.de

Tobias Müller, M. Eng.

 Tobias.Mueller@HS-Anhalt.de

© HS-Anhalt.de, 26.11.2018